

Termékismertető:

Az 302RF-WF sorozatú digitális termosztát a világ legfejlettebb chipjét használja. A termosztát nagy pontosságú belső NTC érzékelője érzékeli és összehasonlítja a hőmérsékletet. A fűtőberendezés automatikusan be- és kikapcsol a kívánt beltéri hőmérséklet fenntartása érdekében. Az opcionális foglalt/szabad funkció energiát takarít meg.

A 302RF-WF vezeték nélküli vezérléssel, nagyméretű LCD kijelzővel rendelkezik, és megjeleníti a működési mód (hűtés/fűtés), a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet állapotát stb.

A billentyűzet a következőket tartalmazza: be-/kikapcsolás, beállítás, programozható (PRG) és két beállító gomb (-&+).

1, Főbb jellemzők**Fűtőtermosztát**

2 db AAA elemmel működik (alkáli elemmel működik, ne használjon tölthető akkumulátorokat)


Vonzó modern stílus

Felületre szerelhető

CE és ROHS minősítéssel rendelkezik

2, , Technikai adatok

Tápegység - 2*AAA elem	háttérvilágítás - fehér
Vevő relé - Max 10A	Érzékelő - NTC 10K
Alap tartomány - 5~35°C	Pontosság - $\pm 0.5^\circ\text{C}$
Környezeti hőmérséklet- 0~50°C	Védettségi osztály - IP30
Relatív páratartalom - 85%	ABS+PC tűzálló műanyag

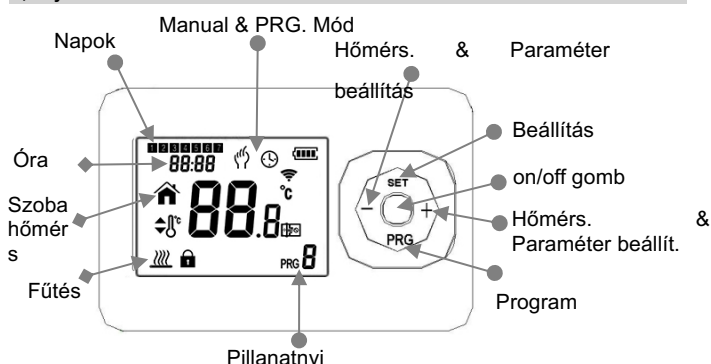3, Kijelző és Gombok

Gombok funkciója:

be/ki gomb: Nyomja meg ezt a gombot a be-/kikapcsoláshoz.

Beállítás gomb: Óra és hőmérséklet beállítása

+ gomb: Hőmérséklet és paraméterek beállításának növelése

- gomb: a hőmérséklet és a paraméterek beállításának csökkentése

PRG gomb: módváltás és programozható beállítás

Működési beállítások:**4, Óra & Hőmérséklet beállítások**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, majd állítsa be az órát (perc-óra-nap) a + és - gombok megnyomásával. A SET gomb minden egyes megnyomásával a következő beállítási elemre ugorhat.

Menu	Leírás
01	Óra beállítás- Perc
02	Óra beállítás- Óra
03	Napok beállítása

5, Speciális beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET” gombot 5 másodpercig a haladó beállítások módba lépéshez. A képernyőn megjelenik az összes kapcsolódó szám és dátum. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a dátumok beállításához, majd a „PRG” gombot a következő beállításhoz való visszatéréshez. A beállítások befejezése után a bekapcsológomb megnyomása után az összes paraméter mentésre kerül.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Hőmérséklet kalibráció	0°C	-8 °C~8°C
02	Kapcsolási érzékenység	1°C	0.5~5 °C
03	Padló hőmérséklet-korlátozás (Csak elektromos fűtésű változatnál)	35°C	25~99 °C
04	Fagymentesítési funkció	--	Beállítási tartomány: 3~10 °C ---: Fagysgátló funkció ki van kapcsolva
05	Nyitott ablak funkció (OWD funkció)	00	'00: funkció kikapcsolva '01': funkció bekapcsolva
06	OWD, nyitott ablak funkció időtartama	05	2-30 min
07	OWD nyitott ablak funkció hőmérséklet esése	02	2-4 °C
08	OWD nyitott ablak funkció (vissza az előző működési állapotba)	30	10-60 min
09	Szoba szám kiválasztás	01	01~08
10	Párosítás kód	véletlen kód	
11	Gyári beállítások visszaállítása	00	Nyomja a „+” vagy „-” gombot „01”-ig, majd nyomja meg a „SET” gombot 5 másodpercig, és várjon, amíg a termosztát újraindul..

6, Padló hőmérséklet határ

(csak padlóérzékelős modellekhez)

Amikor a padló hőmérséklete eléri a beállított értéket, a termosztát kényszerítetten leállítja a fűtést, és a vevőegység „Fűtés bekapcsolva” piros jelzőfénye villogni kezd, emlékeztetve a felhasználót, hogy a padlóhőmérséklet-korlátozó funkció aktív van. Amikor a padló hőmérséklete alacsonyabb a beállított értéknél, és a „Fűtés bekapcsolva (LED 1)” piros

jelzőfény villogása megszűnik, a termosztát visszatér normál állapotába.

7, , Fagymentesítési funkció

A fagyvédelmi funkció kikapcsolásához nyomja meg a „-” gombot a „-” állásba, a fagyvédelmi funkció bekapcsolásához és a beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a „+” gombot. Amikor a szobahőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a termosztát kényszerítetten bekapcsolja a fűtést. Amikor a szobahőmérséklet 2 °C-kal magasabb ennél a hőmérsékletnél, a termosztát automatikusan kikapcsolja a fűtést.

8, Ablak nyitva felejtési mód (OWD function)

Ha a paraméterbeállításokban engedélyezve van a Nyitott ablak üzemmód, a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor a szobahőmérséklet hirtelen csökkenését érzékeli (alapértelmezés szerint 2°C 5 perc alatt). Ez általában akkor fordul elő, ha egy ablakot vagy ajtót kinyitnak a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül.

A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolt időszaka alatt.

9, Padló-Hőmérséklet érzékelő hiba

(csak padlóérzékelős modellekhez)

Amikor a termosztát hibás padlóhőmérséklet-korlátozó érzékelőt észlel, a fűtés kényszerítetten leáll, és a „bekapcsolva” piros jelzőfény felváltva villog, emlékeztetve a felhasználót az érzékelő ellenőrzésére. A hiba elhárítása után a termosztát visszatér normál állapotába.

10, Gyerekzár

A billentyűzár funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg 5 másodpercig a BE/KI gombot. A billentyűzár a következőt mutatja".

11, Módváltás

A „PRG” gomb megnyomásával választhatja ki a kézi (MAN) és a programozható (PRG) módot.

Kézi mód: Kézi módban a készülék manuális be- és kikapcsolásához.

Programozható mód: A készülék automatikusan, a beállított idő és hőmérséklet szerint működtethető. A programozható mód 4 periódusidővel és 4 kapcsolódó hőmérséklettel rendelkezik. A funkciók az alábbiak:

12 Heti program beállítása


1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a PRG gombot egy ideig a programbeállítások eléréséhez.

2) Állítsa be az ütemtervet (hét napja-időszak-kezdési idő-hőmérséklet) a + és - gombok megnyomásával. A PRG gomb minden egyes megnyomásával a következő beállítási elemre léphet.

PÉLDA:

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
Hétköznap	Hétköznap (Hétfő - Péntek) (1 2 3 4 5 képernyőn jelenik meg)			
Idő	06: 30	08: 00	18: 00	22: 30
Hőmérséklet	21°C	18°C	21°C	16°C
Hétféje 2	Hétféje (Szombat) (6 képernyőn jelenik meg)			
Idő	08: 00	10: 00	18: 00	23: 00
Hőmérséklet	21°C	21°C	21°C	16°C
Hétféje 3	Hétféje (Vasárnap) (7 képernyőn jelenik meg)			
Idő	09: 00	12: 00	19: 00	23: 45
Hőmérséklet	23°C	21°C	16°C	21°C

13, Kód Párosítás

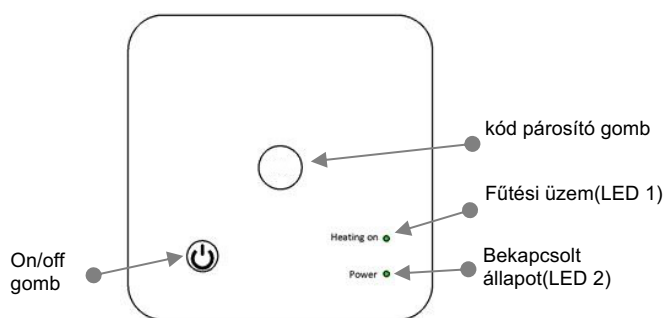


1) Kapcsolja ki a vevőt, majd hosszan nyomja meg a vevőn található kód párosító gombot, amíg az 1. LED zölden nem kezd el gyorsan villogni.

2) Kapcsolja ki a termosztátot, majd hosszan nyomja meg a „SET” gombot, amíg a képernyő kigyullad, majd nyomja meg ismét a „PRG” gombot NYOLC (8) alkalommal. Ezután nyomja meg a „SET” gombot, és várjon.

3) Várjon egy kicsit, amíg az 1. LED villogása megszűnik. A kód párosítás megtörtént..

Kazán indítás a vevő egységgel: Vészhelyzetben, például ha a termosztát adó nem működik, vagy csak az elem merült le, a kazánt bekapcsolt állapotban a BE/KI gomb hosszan tartó megnyomásával is elindíthatja.

14, Kapcsolási rajz

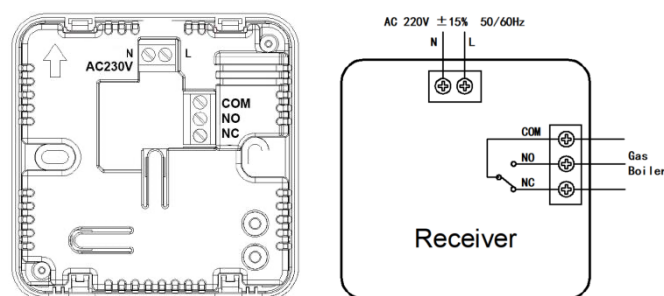


A kazán kommunikációs kábeleit kösse a NO és COM pontokra.


csatlakoztatott eszközök között.

15, Telepítés

15.1 Termosztát

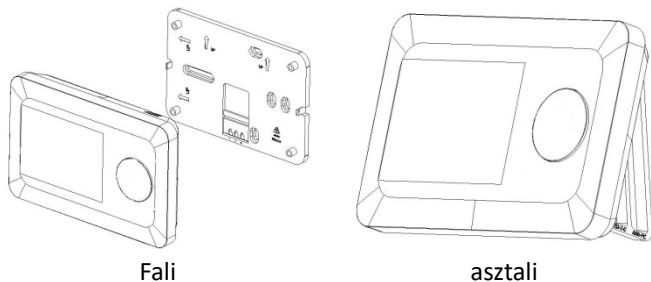


15.2 Vevő

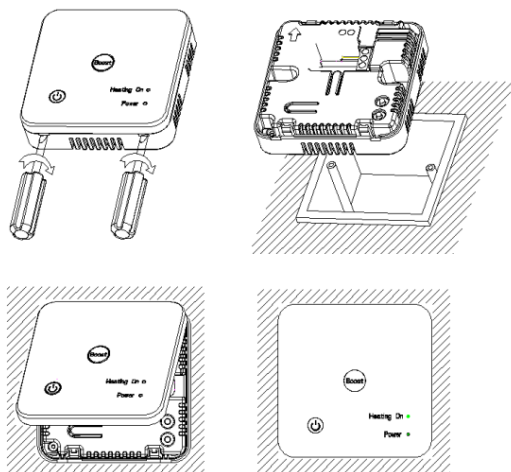


16, Méretek

16.1 Termosztát

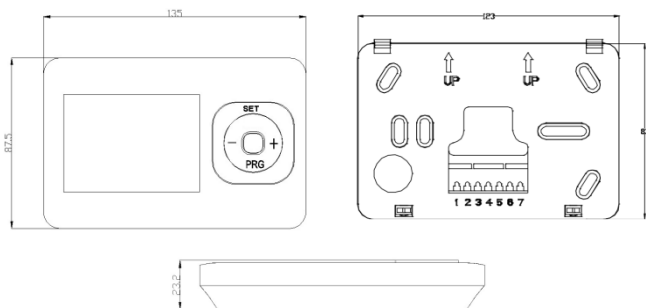

16.2 Vevő

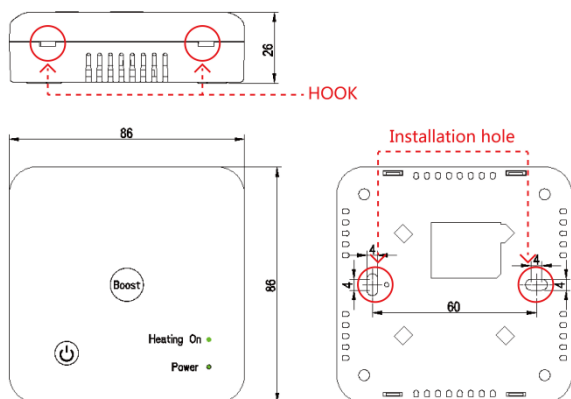

17, WiFi Kapcsolat (csak wi-fi modellek esetében)

Mielőtt először használná a WIFI termosztátot, konfigurálnia kell a WIFI jelet és beállításokat okostelefonján vagy táblagépen keresztül. Ez lehetővé teszi a kommunikációt a

1. lépés: Töltse le az alkalmazást

iOS eszközök esetén keresse meg a Smart Life/Tuya Smart alkalmazást az Apple Store-ban, és töltsse le.



Fig 1-1 Smart Life App

Fig 1-1 Tuya Smart App

Androidos eszközök esetén a Smart Life/Tuya Smart alkalmazást a Google Play áruházban is megkeresheti és letöltheti.

2. lépés Regisztráljon és jelentkezzen be fiókjába

Nyissa meg a Smart Life/Tuya Smart fiókját, megjelenik egy Bejelentkezés és Regisztráció oldal. Nyomja meg a Regisztráció gombot, és adja meg telefonszámát vagy e-mail címét (2-3. ábra), majd kaphat egy ellenőrző kódot. Adja meg jelszavát, és erősítse meg a regisztráció befejezéséhez. Ha van fiókja, kérjük, jelentkezzen be (2-4. ábra).

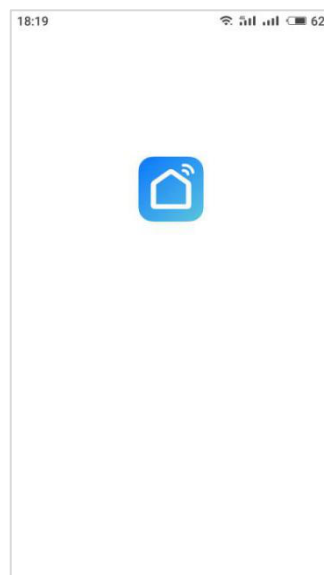


Fig 2-1

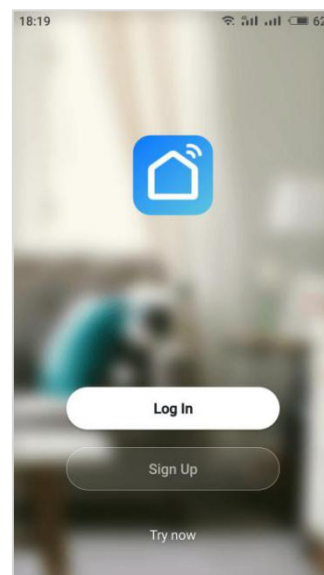


Fig 2-2

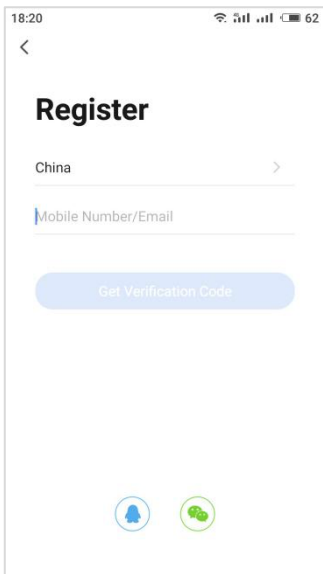


Fig 2-3

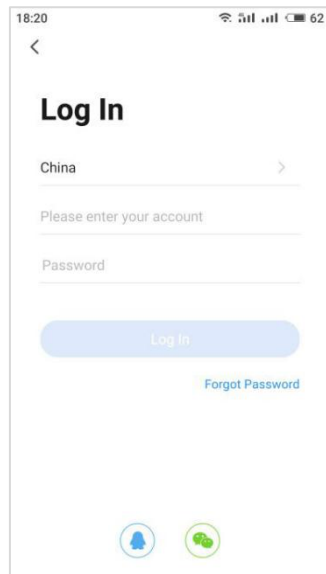


Fig 2-4

3. lépés Csatlakoztassa a Wi-Fi jelet

A termosztát vevőjén

Nyomja meg egyszerre a „Be/ki” gombot és a „Kód párosítás” gombot, és tartsa lenyomva öt (5) másodpercig. A tápellátás jelzőfénye (LED 2) zölden fog villogni.

Ezután térjen vissza az alkalmazás kezdőlapjára.

Nyomja meg a + jelet az oldal jobb felső sarkában (3-1. ábra) az eszköz hozzáadásához. Válassza a „Kis otthoni alkalmazás” lehetőséget, majd kattintson a „Termosztát” lehetőségre (3-2. ábra), válassza ki a hálózata, és térjen vissza az alkalmazásba a vezeték nélküli router jelszavának megadásához és megerősítéséhez. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik (3-3. ábra). Ez általában 5–90 másodpercig is eltarthat (3-4. ábra).

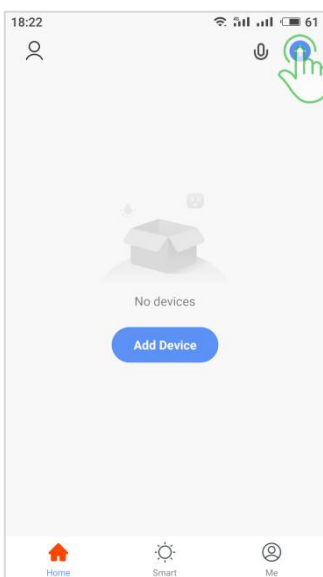


Fig 3-1



Fig 3-2

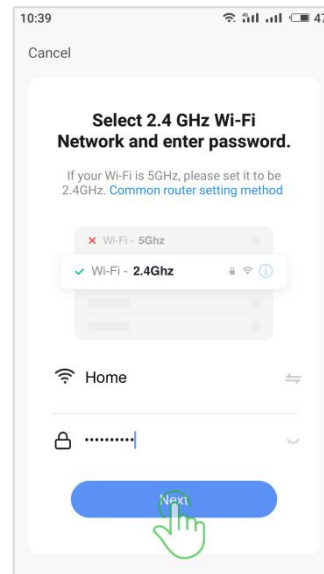


Fig 3-3

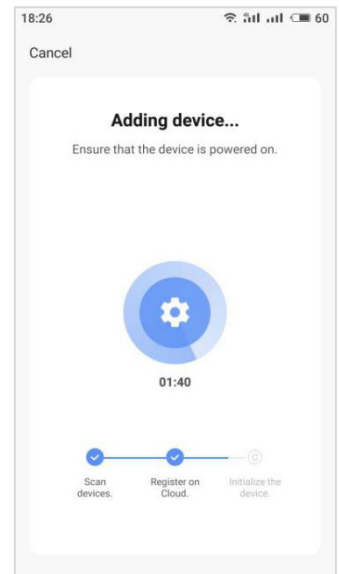


Fig 3-4

Amikor a szoba sikeresen létrejött, az megjelenik a kezdőképernyőn, a gombok funkciói pedig a következők:



Be-/kikapcsoló gomb, nyomja meg a termosztát be-/kikapcsolásához.



Móde gomb, váltás a manuális és heti program között



Heti program beállítása



Speciális beállítások gomb, nyomja meg a speciális beállítások megadásához.

A TERMOSZTÁT PROGRAMOZÁSA AZ ALKALMAZÁSBAN

Miután sikeresen csatlakozott a WiFi-hez, nyomja meg az alkalmazás fő vezérlőfelületén a gombot (4-3. ábra), majd koppintson a „Heti program” gombra a heti programozási beállítások eléréséhez (4-4. ábra).

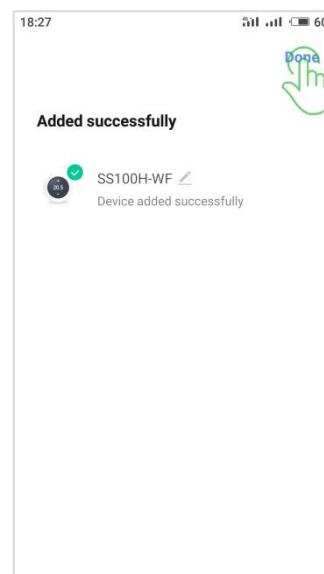


Fig 4-1

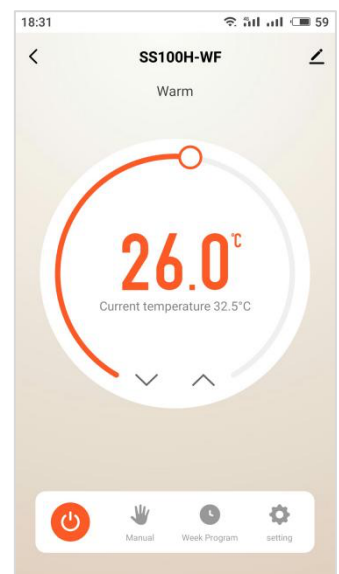


Fig 4-2

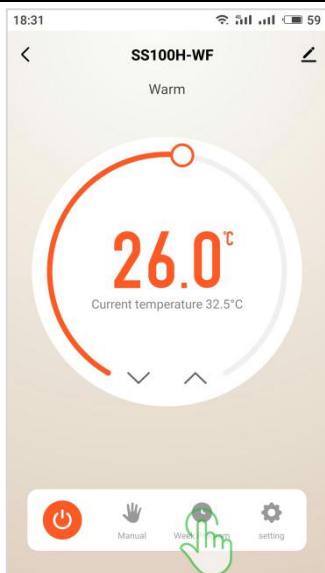


Fig 4-3

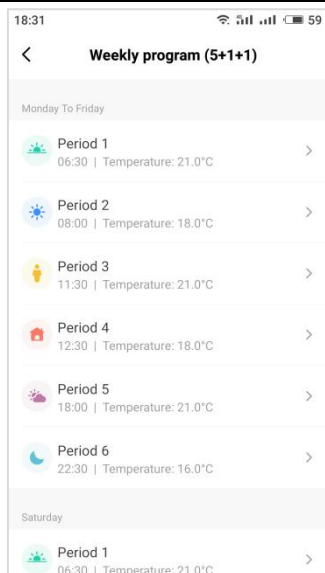


Fig 4-4

Hogyan osztható meg az eszköz?

Nyomja meg a fő vezérlőfelület jobb felső sarkában található gombot az oldal megnyitásához (4-1. ábra). Kattintson az „Eszköz megosztása” gombra (4-2. ábra) a kívánt fiók hozzáadásához és megerősítéséhez.

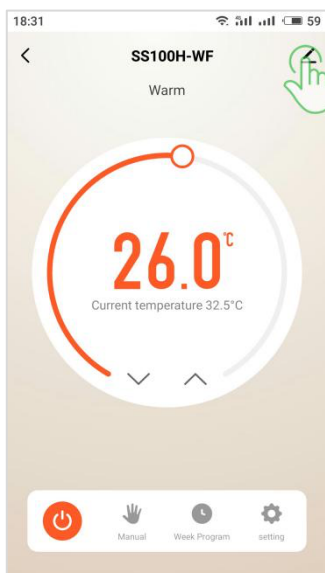


Fig 5-1

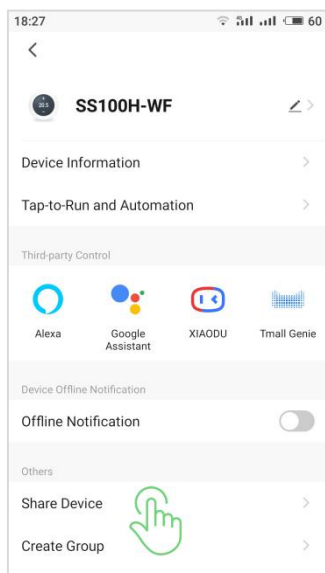


Fig 5-2

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.