

Termékismertető:

Az 302RF-P sorozatú digitális termosztát a világ legfejlettebb chipjét használja. A termosztát nagy pontosságú belső NTC érzékelője érzékeli és összehasonlítja a hőmérsékletet. A fűtőberendezés automatikusan be- és kikapcsol a kívánt beltéri hőmérséklet fenntartása érdekében. Az opcionális foglalt/szabad funkció energiát takarít meg.

Az 302RF-P vezeték nélküli vezérléssel, nagyméretű LCD kijelzővel rendelkezik, és megjeleníti a működési mód (hűtés/fűtés), a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet állapotát stb.

A billentyűzet a következőket tartalmazza: be-/kikapcsolás, beállítás, programozható (PRG) és két beállító gomb (-&+).

1, Key Features



Fűtőtermosztát

2 db AAA elemmel működik (használgjon alkáli elemet, ne használjon tölthető akkumulátorokat)

Vonzó modern stílus


Felületre szerelhető

CE és ROHS minősítéssel rendelkezik

2, Technikai adatok

Tápegység - 2*AAA elem	háttérvilágítás - fehér
Vevő relé - Max 10A	Érzékelő - NTC 10K
Alap tartomány - 5~35°C	Pontosság - $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Környezeti hőmérséklet- 0~50°C	Védettségi osztály - IP30
Relatív páratartalom - 85%	ABS+PC tűzálló műanyag

3, Kijelző és Gombok

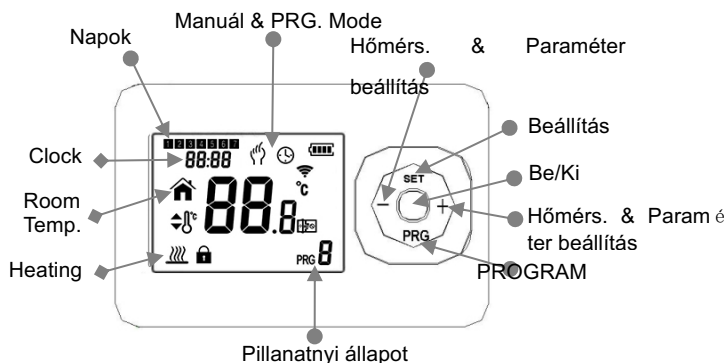

Gombok funkciója:

be/ki gomb: Nyomja meg ezt a gombot a be-/kikapcsoláshoz.

Beállítás gomb: Óra és hőmérséklet beállítása

+ gomb: Hőmérséklet és paraméterek beállításának növelése

- gomb: a hőmérséklet és a paraméterek beállításának csökkentése

PRG gomb: módválasztás és programozható beállítás

Működési beállítások:

4, Óra & Hőmérséklet beállítások

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, majd állítsa be az órát (perc-óra-nap) a + és - gombok megnyomásával. A SET gomb minden egyes megnyomásával a következő beállítási elemre ugorhat.

Menü	Leírás
01	Óra beállítás- Perc
02	Óra beállítás- Óra
03	Napok beállítása

5, Speciális beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET” gombot 5 másodpercig a haladó beállítások módba lépéshez. A képernyőn megjelenik az összes kapcsolódó szám és dátum. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a dátumok beállításához, majd a „PRG” gombot a következő beállításhoz való visszatéréshez. A beállítások befejezése után a bekapcsológomb megnyomása után az összes paraméter mentésre kerül.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Hőmérséklet kalibráció	0°C	-8 °C~8°C
02	Kapcsolási érzékenység	1°C	0.5~5 °C
03	Padló hőmérséklet-korlátozás (Csak elektromos fűtésű változatnál)	35°C	25~99 °C
04	Fagymentesítési funkció	--	Beállítási tartomány: 3~10 °C ---: Fagysgátló funkció ki van kapcsolva
05	Nyitott ablak funkció (OWD funkció)	00	00: funkció kikapcsolva 01: funkció bekapcsolva
06	OWD, nyitott ablak funkció időtartama	05	2-30 min
07	OWD nyitott ablak funkció hőmérséklet esése)	02	2-4 °C
08	OWD nyitott ablak funkció (vissza az előző működési állapotba)	30	10-60 min
09	Szoba szám kiválasztás	01	01~08
10	Párosítás kód	véletlen kód	

6, Padló hőmérséklet határ

(csak padlóérzékelős modellekhez)

Amikor a padló hőmérséklete eléri a beállított értéket, a termosztát kényszerítetten leállítja a fűtést, és a vevőegység „Fűtés bekapcsolva” piros jelzőfénye villogni kezd, emlékeztetve a felhasználót, hogy a padlóhőmérséklet-korlátozó funkció aktiválva van. Amikor a padló hőmérséklete alacsonyabb a beállított értéknél, és a „Fűtés bekapcsolva (LED 1)” piros jelzőfény villogása megszűnik, a termosztát visszatér normál

állapotába.

7, Fagymentesítési funkció

A fagyvédelmi funkció kikapcsolásához nyomja meg a „-” gombot a „-” állásba, a fagyvédelmi funkció bekapcsolásához és a beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a „+” gombot. Amikor a szobahőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a termosztát kényszerítetten bekapcsolja a fűtést. Amikor a szobahőmérséklet 2 °C-kal magasabb ennél a hőmérsékletnél, a termosztát automatikusan kikapcsolja a fűtést.

8, Ablak nyitva felejtési mód (OWD function)

Ha a paraméterbeállításokban engedélyezve van a Nyitott ablak üzemmód, a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor a szobahőmérséklet hirtelen csökkenését érzékeli (alapértelmezés szerint 2°C 5 perc alatt). Ez általában akkor fordul elő, ha egy ablakot vagy ajtót kinyitnak a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül.

A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolt időszaka alatt.

9, Padló-Hőmérséklet érzékelő hiba

(csak padlóérzékelős modellekhez)

Amikor a termosztát hibás padlóhőmérséklet-korlátozó érzékelőt észlel, a fűtés kényszerítetten leáll, és a „bekapcsolva” piros jelzőfény felváltva villog, emlékeztetve a felhasználót az érzékelő ellenőrzésére. A hiba elhárítása után a termosztát visszatér normál állapotába.

10, Gyerekzár

A billentyűzár funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg 5 másodpercig a BE/KI gombot. A billentyűzár a következőt mutatja „”.

11, Módválasztás

A „PRG” gomb megnyomásával választhatja ki a kézi (MAN) és a programozható (PRG) módot.

Kézi mód: Kézi módban a készülék manuális be- és kikapcsolásához.

Programozható mód: A készülék automatikusan, a beállított idő és hőmérséklet szerint működtethető. A programozható mód 4 periódusidővel és 4 kapcsolódó hőmérséklettel rendelkezik. A funkciók az alábbiak:

12, Heti program beállítása

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a PRG gombot egy ideig a

programbeállítások eléréséhez.

2) Állítsa be az ütemtervet (hét napja-időszak-kezdési idő-hőmérséklet) a + és - gombok megnyomásával. A PRG gomb minden egyes megnyomásával a következő beállítási elemre léphet.

Példa:

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
Hétköznap	Hétköznap (Hétfő - Péntek) (1 2 3 4 5 képernyőn jelenik meg)			
Idő	06: 30	08: 00	18: 00	22: 30
Hőmérséklet	21°C	18°C	21°C	16°C
Hétféje 2	Hétféje (Szombat) (6 képernyőn jelenik meg)			
Idő	08: 00	10: 00	18: 00	23: 00
Hőmérséklet	21°C	21°C	21°C	16°C
Hétféje 3	Hétféje (Vasárnap) (7 képernyőn jelenik meg)			
Idő	09: 00	12: 00	19: 00	23: 45
Hőmérséklet	23°C	21°C	16°C	21°C


13, Kód párosítás

1) A vevőegység használati útmutatójában leírtak szerint tartsa a vevőegységet párosításra váró állapotban.


Kapcsolja ki az adóegységet, és tartsa lenyomva a „SET” gombot, amíg a képernyő kigyullad, majd nyomja meg ismét a „PRG” gombot NYOLC (8) alkalommal. Ezután nyomja meg a „SET” gombot, és várjon.

Várjon egy ideig, amíg a vevőegység jelzi, hogy a párosítás sikeres. A kód párosítás megtörtént.

14, Telepítés

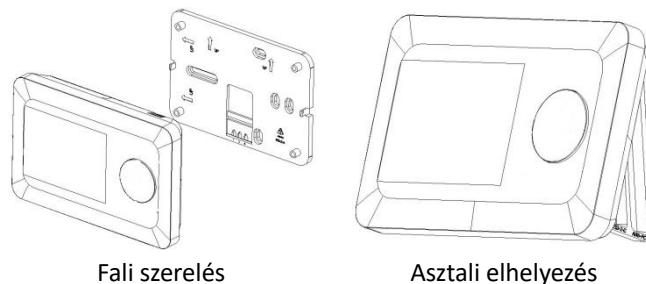

15, Méretek

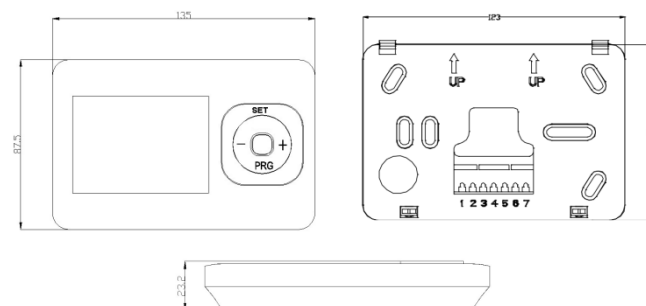

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörö, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.