

Termékismertető:

A 301 hőmérséklet-szabályozó a beépített, nagy pontosságú érzékelőn keresztül méri a hőmérsékletet. Érzékeli és összehasonlítja a szobahőmérséklet és a beállított értékek működési módját és paramétereit, majd automatikusan indítja és leállítja a fűtőberendezést a beltéri hőmérséklet állandó szinten tartása érdekében.

1, Főbb jellemzők



Fűtőtermosztát

2db AAA alkáli elemmel működik (ne tegyen bele tölthető akkumulátorokat)

Vonzó modern stílus


Felületre szerelhető

CE és ROHS minősítéssel rendelkezik

2, Technikai adatok

Tápegység - 2*AAA elem	háttérvilágítás - fehér
Vevő relé - 0.5A	Érzékelő - NTC 10K
Alap tartomány - 5~45°C	Pontosság - $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Környezeti hőmérséklet- 0~50°C	Védettségi osztály - IP30
Relatív páratartalom - 85%	ABS+PC tűzálló műanyag

3, Kijelző és Gombok

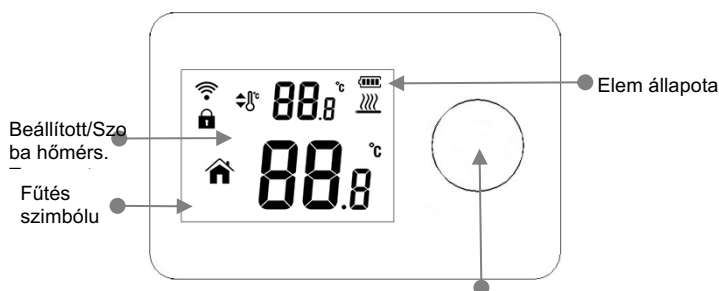

Működés:

BE/KI kapcsolás:

Nyomja meg a gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

Hőmérséklet-szabályozás: A beállított hőmérséklet növeléséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyezően, csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba..

4, Speciális beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a haladó beállítások módba lépéshez. A képernyőn megjelenik az összes kapcsolódó szám és dátum.

Ezután forgassa el a gombot a paraméterek beállításához, majd nyomja meg a gombot a következő beállításhoz való lépéshez. A beállítások befejezése után a bekapcsológomb megnyomása után az összes paraméter mentésre kerül.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Fűtés/Hűtés mód	HE	HE/CO
02	Hőmérséklet kalibráció	0°C	-8 °C~8°C
03	Kapcsolási érzékenység	0,5°C	0.1~2°C
04	Padló hőmérséklet-korlátozás (Csak elektromos fűtésű változatnál)	35°C	25~99 °C
05	Fagymentesítési funkció	--	Beállítási tartomány: 3~10 °C --: Fagysgátló funkció ki van kapcsolva
06	Nyitott ablak funkció (OWD function)	00	'00: funkció kikapcsolva '01': funkció bekapcsolva
07	OWD, nyitott ablak funkció időtartama	05	2-30 min
08	OWD nyitott ablak funkció hőmérséklet esése)	2.0	2-4 °C
09	OWD nyitott ablak funkció (vissza az előző működési állapotba)	30	10-60 min
10	Párosítási kód	véletlen kód	
11	Verzió	Verzió kód	79

5, Padló hőmérséklet határ

(padló szenzorral ellátott modelleknél)

Amikor a padló hőmérséklete eléri a beállított értéket, a termosztát kényszerítetten leállítja a fűtést, és a vevőegység „Fűtés bekapcsolva” piros jelzőfénye villogni kezd, emlékeztetve a felhasználót, hogy a padlóhőmérséklet-korlátozó funkció aktív van. Amikor a padló hőmérséklete alacsonyabb a beállított értéknél, és a „Fűtés bekapcsolva (LED 1)” piros jelzőfény villogása megszűnik, a termosztát visszatér normál állapotába.

6, Fagymentesítési funkció


A fagyvédelmi funkció kikapcsolásához nyomja meg a „-” gombot a „-” állásba, a fagyvédelmi funkció bekapcsolásához és a beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a „+” gombot. Amikor a szobahőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a termosztát kényszerítetten bekapcsolja a fűtést. Amikor a szobahőmérséklet 2 °C-kal magasabb ennél a hőmérsékletnél, a termosztát automatikusan kikapcsolja a fűtést.

7, Ablak nyitva felejtési mód (OWD function)

Ha a paraméterbeállításokban engedélyezve van a Nyitott ablak üzemmód, a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor a szobahőmérséklet hirtelen csökkenését érzékeli (alapértelmezés szerint 2°C 5 perc alatt). Ez általában akkor fordul elő, ha egy ablakot vagy ajtót kinyitnak a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül.


A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolt időszaka alatt.

8, Kapcsolási rajz

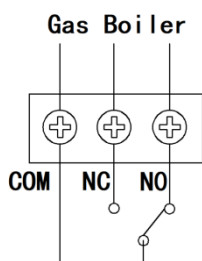


A gázkészüléket a COM és NO pontokra kell kötni.

8, Telepítés

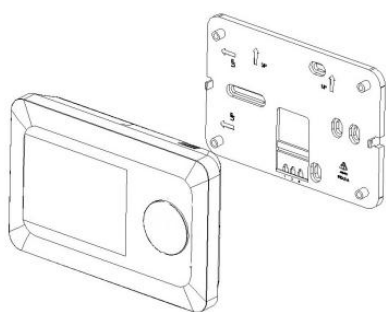

10, Méretek

10.1 Termosztát

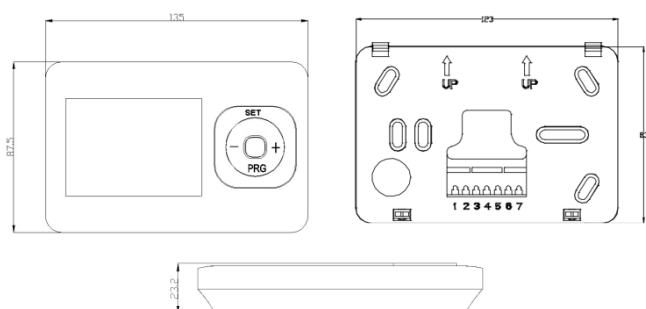

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.