

Termékismertető:

A 301RF-WF hőmérséklet-szabályozó a beépített, nagy pontosságú érzékelőn keresztül méri a hőmérsékletet. Érzékeli és összehasonlítja a szobahőmérséklet és a beállított értékek működési módját és paramétereit, majd automatikusan indítja és leállítja a fűtőberendezést a beltéri hőmérséklet állandó szinten tartása érdekében.

1, Főbb Jellemzők

A panel és a vevőegység rádiófrekvenciás kapcsolattal csatlakozik.

A hőmérséklet beállításához forgassa el a gombot.

2 db AAA elem. (alkáli elemmel működik, ne használjon tölthető akkumulátorokat)

Vonzó modern stílus.

Felületre szerelhető.

Nem programozható.


Könnyű kezelhetőség.

RF frekvencia: 868 MHz.

CE, Rohs által jóváhagyott.

2, Technikai adatok

Tápegység - 2*AAA elem	háttérvilágítás - fehér
Vevő relé - 0.5A	Érzékelő - NTC 10K
Alap tartomány - 5~45°C	Pontosság - $\pm 0.1^\circ\text{C}$
Környezeti hőmérséklet- 0~50°C	Védettségi osztály - IP30
Relatív páratartalom - 85%	ABS+PC tűzálló műanyag

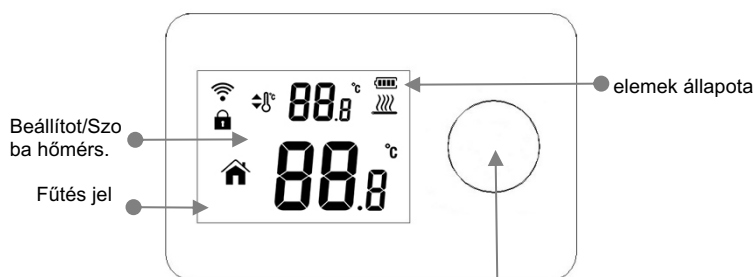3, Kijelző és Gombok

Működés:

BE/KI kapcsolás:

Nyomja meg a gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

Hőmérséklet-szabályozás: A beállított hőmérséklet növeléséhez

1. Forgassa el a kívánt hőmérséklet beállításához.
2. Kapcsolja be/ki a termosztátot.
3. Kód párosítás gomb.

forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyezően, csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba..
decrease the setting temperature.

4, Speciális beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a haladó beállítások módba lépéshez. A képernyőn megjelenik az összes kapcsolódó szám és dátum. Ezután forgassa el a gombot a paraméterek beállításához, majd nyomja meg a gombot a következő beállításhoz való lépéshez. A beállítások befejezése után a bekapcsológomb megnyomása után az összes paraméter mentésre kerül.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Fűtés/Hűtés mód	HE	HE/CO
02	Hőmérséklet kalibráció	0°C	-8 °C~8°C
03	Kapcsolási érzékenység	0.5°C	0.1~2 °C
04	Padló hőmérséklet-korlátozás (Csak elektromos fűtésű változatnál)	35°C	25~99 °C
05	Fagymentesítési funkció	--	Beállítási tartomány: 3~10 °C --: Fagysgátló funkció ki van kapcsolva
06	Nyitott ablak funkció (OWD function)	00	'00: funkció kikapcsolva '01': funkció bekapcsolva
07	OWD, nyitott ablak funkció időtartama	05	2-30 min
08	OWD nyitott ablak funkció hőmérséklet esése)	2.0	2-4 °C
09	OWD nyitott ablak funkció (vissza az előző működési állapotba)	30	10-60 min
10	ZÓNA	1	1-8
11	Párosítási kód	véletlen kód	

5, Fagymentesítési funkció

A fagyvédelmi funkció kikapcsolásához nyomja meg a „-” gombot a „-” állásba, a fagyvédelmi funkció bekapcsolásához és a beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a „+” gombot. Amikor a szobahőmérséklet eléri ezt a hőmérsékletet, a termosztát kényszerítetten bekapcsolja a fűtést. Amikor a szobahőmérséklet 2 °C-kal magasabb ennél a hőmérsékletnél, a termosztát automatikusan kikapcsolja a fűtést.

6, Ablak nyitva felejtési mód (OWD function)

Ha a paraméterbeállításokban engedélyezve van a Nyitott ablak üzemmód, a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor a szobahőmérséklet hirtelen csökkenését érzékeli (alapértelmezés szerint 2°C 5 perc alatt). Ez általában akkor fordul elő, ha egy ablakot vagy ajtót kinyitnak a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül.

A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolt időszaka alatt.


7, Padló hőmérséklet határ

(padló szenzorral ellátott modelleknél)

Amikor a padló hőmérséklete eléri a beállított értéket, a termosztát kényszerítetten leállítja a fűtést, és a vevőegység „Fűtés bekapcsolva” piros jelzőfénye villogni kezd, emlékeztetve a felhasználót, hogy a padlóhőmérséklet-korlátozó funkció

aktiválva van. Amikor a padló hőmérséklete alacsonyabb a beállított értéknél, és a „Fűtés bekapcsolva (LED 1)” piros jelzőfény villogása megszűnik, a termosztát visszatér normál állapotába.


8, Kód Párosítás

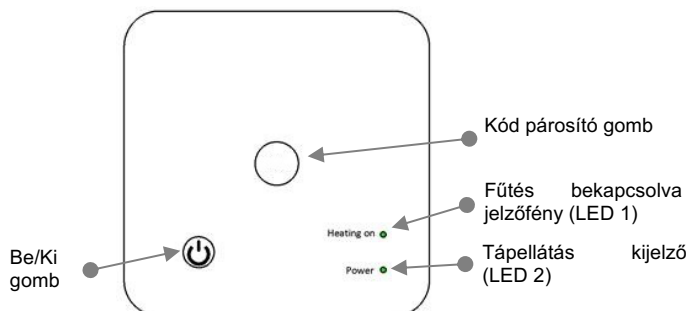

- 1) Kapcsolja ki a vevőegységet, majd hosszan nyomja meg a vevőegységen található kód párosítás gombot, amíg az 1. LED zölden nem kezd el gyorsan villogni.
- 2) Kapcsolja ki a termosztátot, majd hosszan nyomja meg a gombot, amíg a képernyő kigyullad, majd nyomja meg a gombot TÍZSZER (10) amíg az azonosítókód meg nem jelenik a kijelzőn, ezután forgassa el a gombot jobbra.
- 3) Várjon egy kicsit, amíg az 1. LED villogása megszűnik. A kód párosítás megtörtént.

Kazán indítás a vevő egységgel: Vészhelyzetben, például ha a termosztát adó nem működik, vagy csak az elem merült le, a kazánt bekapcsolt állapotban a BE/KI gomb hosszan tartó megnyomásával is elindíthatja.


9, Kapcsolási rajz

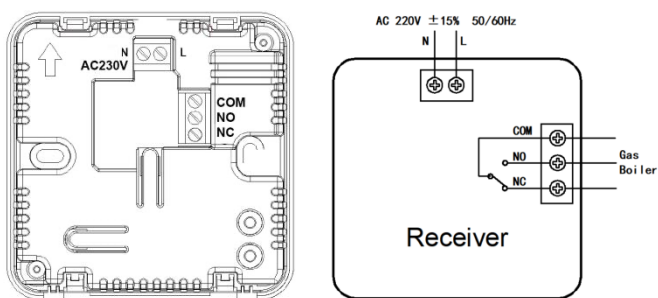


A kazán kommunikációs kábeleit kösse a NO és COM pontokra.

10, Telepítés

10.1 Termosztát

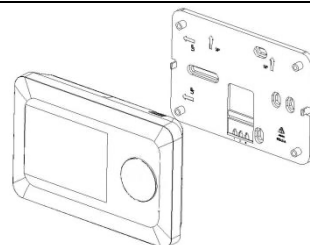


Falra szerelés

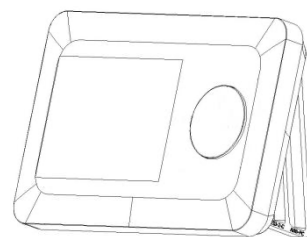


Asztali használat

10.2 Vevő

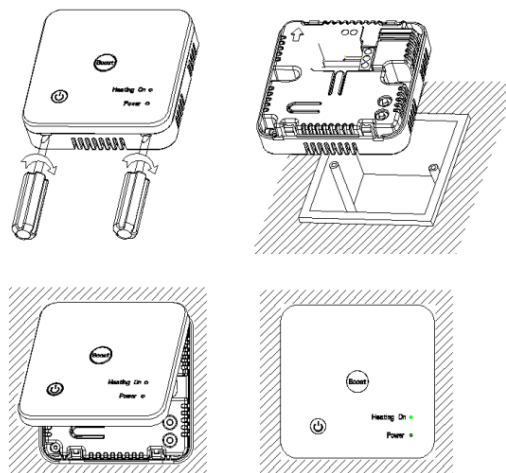


11, Méretek

11.1 Termosztát

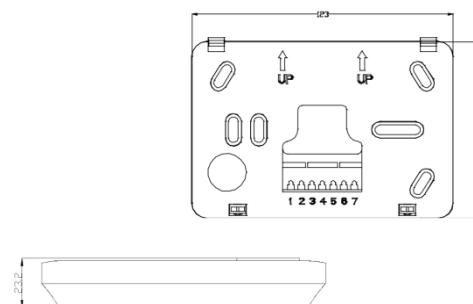

11.2 Vevő

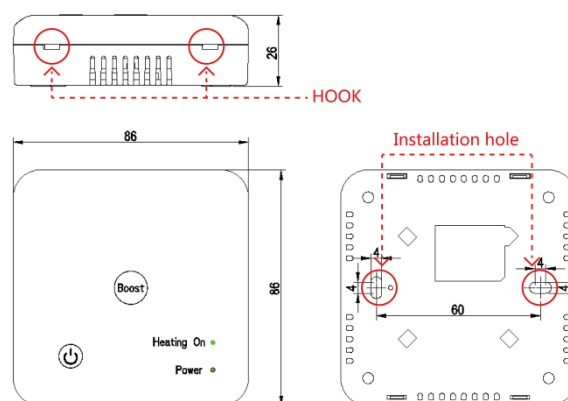

12, WiFi Kapcsolat (csak wi-fi modellek esetében)

Mielőtt először használná a WIFI termosztátot, konfigurálnia kell a WIFI jelet és beállításokat okostelefonján vagy táblagépén keresztül. Ez lehetővé teszi a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között.

1. lépés: Töltse le az alkalmazást

iOS eszközök esetén keresse meg a Smart Life/Tuya Smart alkalmazást az Apple Store-ban, és töltse le.



Fig 1-1 Smart Life App



Fig 1-1 Tuya Smart App

2. lépés Regisztráljon és jelentkezzen be fiókjába

Nyissa meg a Smart Life/Tuya Smart fiókját, megjelenik egy Bejelentkezés és Regisztráció oldal. Nyomja meg a Regisztráció gombot, és adja meg telefonszámát vagy e-mail címét (2-3. ábra), majd kaphat egy ellenőrző kódot. Adja meg jelszavát, és erősítse meg a regisztráció befejezéséhez. Ha van fiókja, kérjük, jelentkezzen be (2-4. ábra).

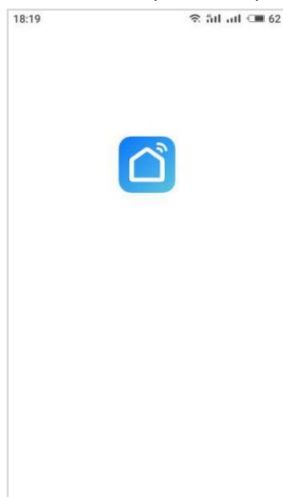


Fig 2-1

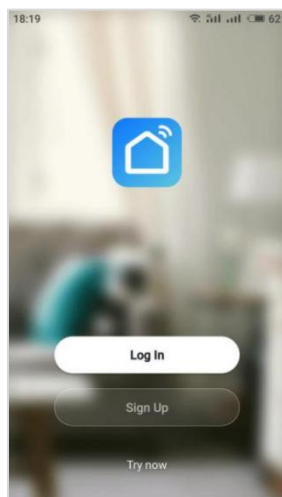


Fig 2-2

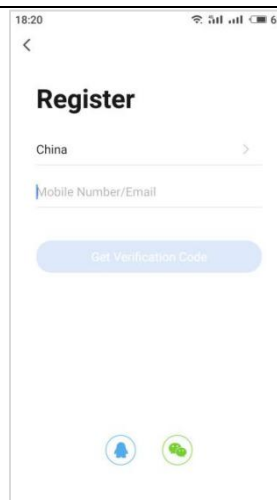


Fig 2-3

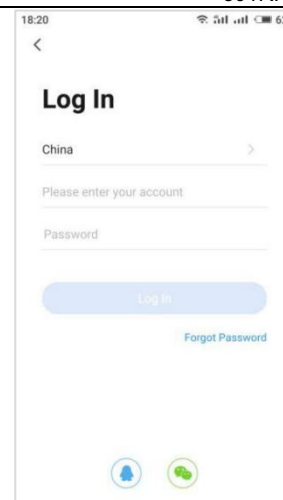


Fig 2-4

3. lépés Csatlakoztassa a Wi-Fi jelet

A termosztát vevőjén

Nyomja meg egyszerre a „Be/ki” gombot és a „Kód párosítás” gombot, és tartsa lenyomva öt (5) másodpercig. A tápellátás jelzőfénye (LED 2) zölden fog villogni.

Ezután térjen vissza az alkalmazás kezdőlapjára.

Nyomja meg a + jelet az oldal jobb felső sarkában (3-1. ábra) az eszköz hozzáadásához. Válassza a „Kis otthoni alkalmazás” lehetőséget, majd kattintson a „Termosztát” lehetőségre (3-2. ábra), válassza ki a hálózati jelet, és térjen vissza az alkalmazásba a vezeték nélküli router jelszavának megadásához és megerősítéséhez. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik (3-3. ábra). Ez általában 5–90 másodpercig is eltarthat (3-4. ábra).

A szoba neve módosítható az eszköz csatlakoztatásakor.

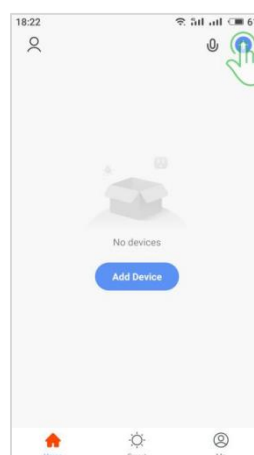


Fig 3-1



Fig 3-2

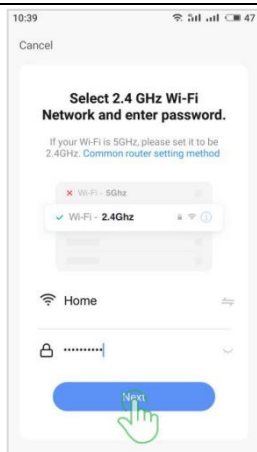


Fig 3-3

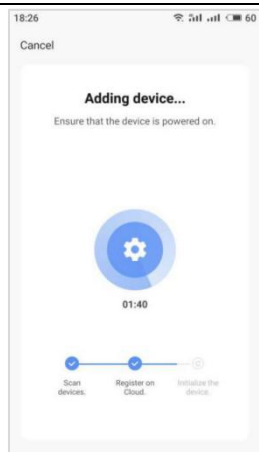


Fig 3-4

Amikor a szoba sikeresen létrejött, az megjelenik a kezdőképernyőn, a gombok funkciói pedig a következők:



Be-/kikapcsoló gomb, nyomja meg a termosztát be-/kikapcsolásához.



Speciális beállítások gomb, nyomja meg a speciális beállítások megadásához.

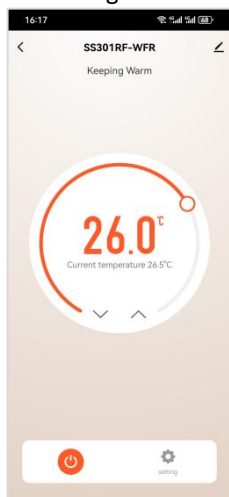


Fig 4-1

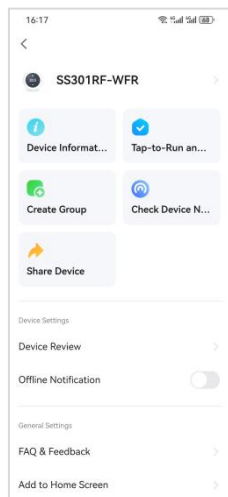


Fig 4-2

Hogyan osztható meg az eszköz?

Nyomja meg a fő vezérőfelület jobb felső sarkában található gombot az oldal megnyitásához (4-1. ábra). Kattintson az „Eszköz megosztása” gombra (4-2. ábra) a kívánt fiók hozzáadásához és megerősítéséhez.

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.